



■ 主要諸元

| | | | |
|--------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 形式 | | PY120-33C | |
| 仕様 | | 8B仕様 | 9B仕様 |
| 性能 | 最大吐出量 (吐出量×吐出力) | 標準圧送 101m ³ /h×6.0MPa | 122m ³ /h×4.9MPa |
| | | 高圧圧送 72m ³ /h×8.5MPa | 88m ³ /h×7.0MPa |
| | 残コン排出方式 | 水洗 | |
| 最大骨材寸法 | | 40mm | |
| ポンプ本体 | コンクリートシリンダ数 | | 2 |
| | シリンダ径×ストローク | | φ205×1,900mm / φ225×1,900mm |
| | ホッパ | 容積 | 0.5m ³ |
| | | 地上高 | 約1,190mm |
| 水タンク容量 | | 420L | |
| 水ポンプ | 形式 | | 複動ピストン式 |
| | 配管洗浄時 | 最大吐出量 | 20m ³ /h |
| | | 最大吐出圧力 | 8.0/6.6MPa |
| | 車体洗浄時 | 最大吐出量 | 62L/min |
| | | 最大吐出圧力 | 7.0/5.8MPa |
| | 形式 | | 全油圧4段屈折式 |
| 最大長さ | | 29.0m | |
| 最大地上高 | | 32.6m | |
| 旋回角度 | | 370°限定旋回 | |
| 操作方式 | | 電磁油圧式(手動・リモコン両用) | |
| ブーム | コンクリート輸送管径 | | 125A |
| | アウトリガ | 形式 | スライド・ジャッキ油圧式 |
| | | フロント突出スパン | 6,135mm |
| | | リア突出スパン | 6,790mm |
| | | アシスト | 980mm(固定) |
| | ジャッキ | フロント | 160kN(16t) |
| | | リア | 160kN(16t) |
| アシスト | | 78kN(8t) | |
| その他 | 操作方式 | | PLCコントロールパネル |
| | 架装シャシ | | GVW22t級 |
| | 車両全長 | | 約11,010mm |
| | 車両全幅 | | 約2,490mm |
| | 車両全高 | | 約3,590mm |
| | 乗員 | | 3名 |
| 車両総重量 | | 約21,850kg | |


■ 圧送性能

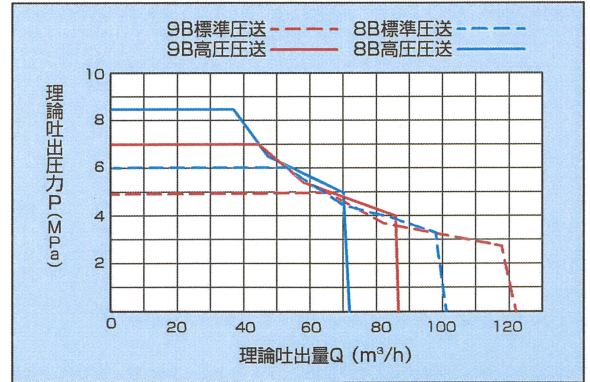


■ ブーム作業範囲図

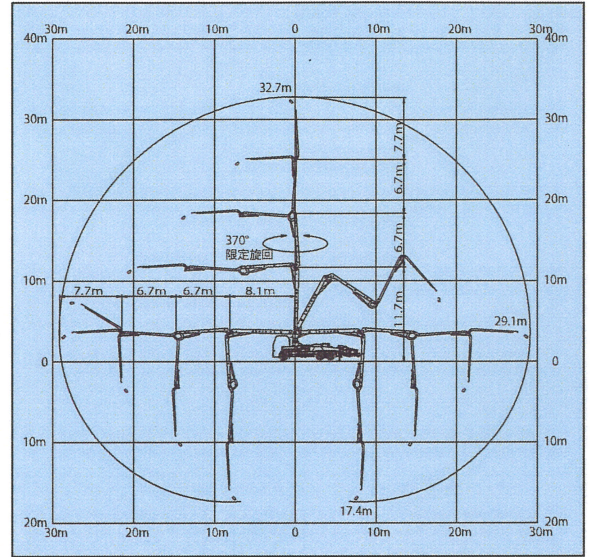

■ 外観図

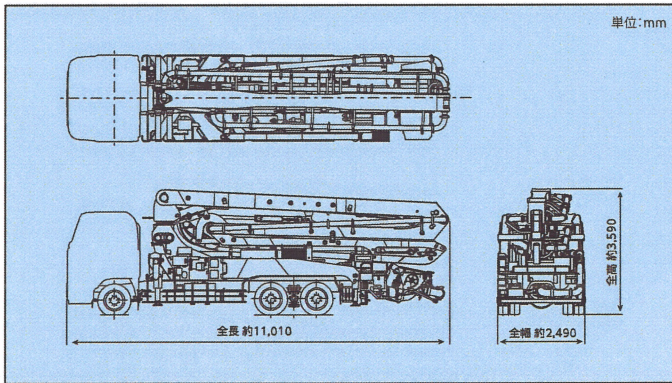

■ 設置寸法

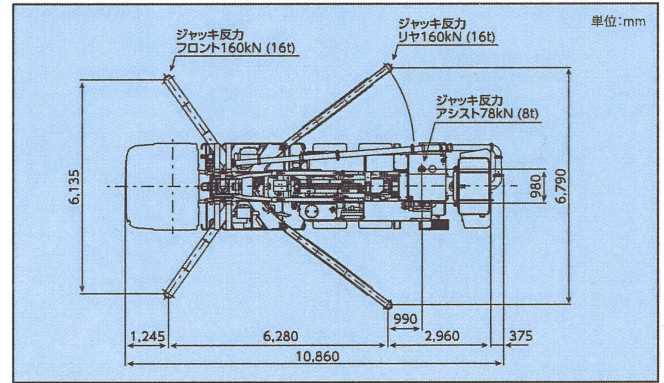

インターネットホームページもご利用いただけます。http://www.kyokuto.com/

極東開発工業株式会社 CP(コンクリートポンプ)営業部 TEL(03)5781-9822

本社 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL(0798)66-1000
 東京本部 東京都品川区東品川3-15-10 〒140-0002 TEL(03)5781-9821

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 北海道支店 TEL(011)251-5701 | 北関東支店 TEL(048)668-7712 | 京都営業所 TEL(075)662-1077 |
| 札幌営業所 TEL(011)251-5701 | 埼玉営業所 TEL(048)668-7712 | 中国支店 TEL(082)232-8358 |
| 帯広営業所 TEL(0155)21-4373 | 高崎営業所 TEL(027)362-6485 | 広島営業所 TEL(082)232-8358 |
| 東北支店 TEL(022)236-6692 | 新潟営業所 TEL(025)244-9161 | 岡山営業所 TEL(086)232-7781 |
| 仙台営業所 TEL(022)236-6692 | 甲信営業所 TEL(0263)35-0073 | 山陰営業所 TEL(0852)53-0600 |
| 盛岡営業所 TEL(019)656-4300 | 中部支店 TEL(0568)71-2231 | 四国営業所 TEL(087)815-0450 |
| 青森営業所 TEL(017)722-0745 | 名古屋営業所 TEL(0568)71-2231 | 松山営業所 TEL(089)913-8860 |
| 福島営業所 TEL(024)934-0663 | 静岡営業所 TEL(054)267-4100 | 九州支店 TEL(092)471-1001 |
| 首都圏支店 TEL(03)5781-9825 | 北陸営業所 TEL(076)263-6691 | 福岡営業所 TEL(092)471-1001 |
| 東京営業所 TEL(03)5781-9825 | 富山営業所 TEL(076)443-6177 | 熊本営業所 TEL(096)387-7255 |
| 多摩営業所 TEL(042)582-6150 | 三重営業所 TEL(059)384-3117 | 南九州営業所 TEL(099)253-5768 |
| 神奈川営業所 TEL(046)263-7000 | 関西支店 TEL(0798)66-1011 | 沖縄営業所 TEL(098)879-6611 |
| 千葉営業所 TEL(043)234-3721 | 大阪営業所 TEL(0798)66-1011 | |
| 茨城営業所 TEL(029)227-5162 | 兵庫営業所 TEL(0798)66-1011 | |

- コンクリートポンプを操作するためには、運転に関する特別教育が必要です。
- 年1回特定自主検査を行うことが必要です。
- 定期自主検査(毎日)(毎月)を行うことが必要です。
- 道路を走行する場合は、車両検査に合格した状態で運行してください。

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- 製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
- 社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
- このカタログは、2017年6月印刷のものであります。